



# Hahn Türband 4



zweiteilig

## Einstellanleitung

### Horizontalverstellung



Abdeckstück muss von der Rückseite gesichert sein.



Gewindestifte mit einer  $\frac{1}{2}$ -Umdrehung lösen.



Kappe entfernen. Durch Drehen der Spindel am oberen Bandteil Horizontalverstellung vornehmen ( $\pm 2,5$  mm). Kappe aufstecken.




Wichtig: Gewindestifte festziehen.

### Höhenverstellung



Untere Kappe entfernen. Höhenverstellung  $\pm 3/-2$  mm. Kappe aufsetzen.

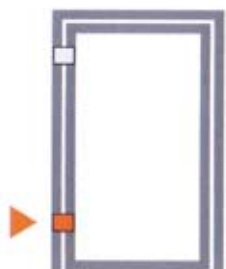

Höhenverstellung immer nur am unteren Band vornehmen – obere Bänder nur nachstellen.



# Hahn Türband 4



zweiteilig

## Einstellanleitung

### Dichtungsdruck verstellen



Untere Kappe entfernen. Hebespindel heraus-schrauben.




Lagerbuchse um  $\pm 90^\circ$  drehen bis sie spürbar einrastet (Dichtungsdruck  $\pm 0,5$  mm)



Hebespindel wieder einschrauben. Kappe aufsetzen.

# TAT GmbH Tischlerei

zur Homepage



**Dr. Hahn**  
DESIGN-TECHNIK-SERVICE

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach · Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach  
Telefon 02166/954-3 · Telefax 02166/954-444 · Internet: www.dr-hahn.de · E-Mail: vertrieb@dr-hahn.de